


6


Tryck fast gavelkåporna

Tryck fast gavelkåporna och lås fast dem med M6 skruv.

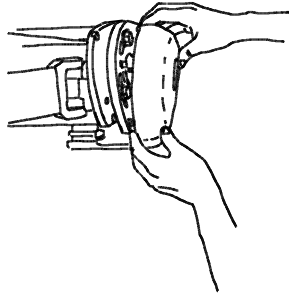

Monteringsanvisning

Terrassmarkis med kassett

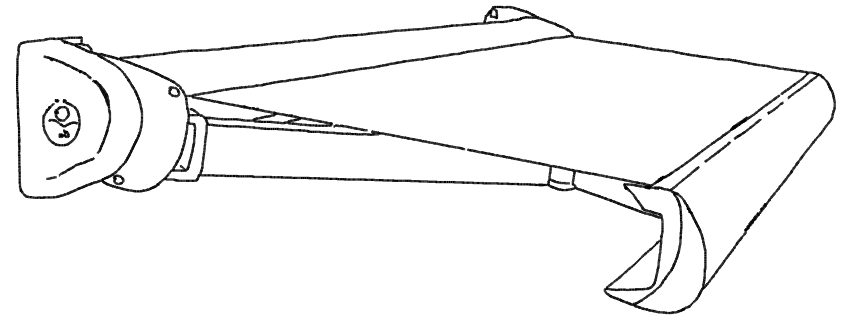

Storbox 300

Artnr: 1550


Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.
Vid motordrift se även separat bilaga.

1 Placering av konsoler

Placering i sidled.
I sidled skall konsolerna placeras enligt bilden nedan.




Placering i höjddled.
Det bör vara ca 2m fri höjd framme under fronten (A) när markisen är utfälld och markisens lutning(B) ska vara mer än 6 grader (10%). Tänk på att dörrar och fönster ska gå att öppna. Det måste vara minst 25mm fritt utrymme ovanför konsolerna.

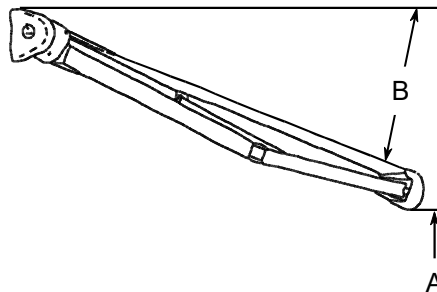


Märk ut var skruvarna ska sitta.

2 Montering av konsoler


Förborra 7mm för alla 8 skruvarna. Skruva upp konsolerna med fransk skruv 10x90.

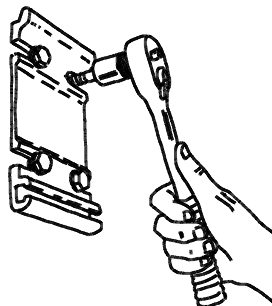

3 Upphängning av markis


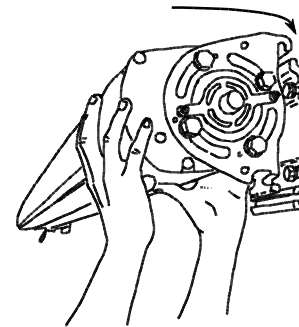


Häng upp markisen och spänn bultarna M8x25.

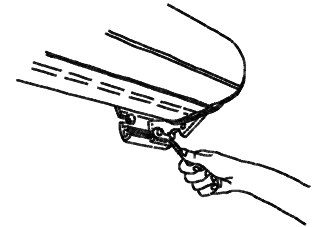

4 Ställ in lutningen

Veva/kör ut markisen fullt.

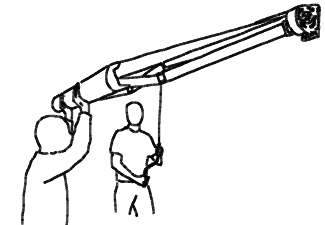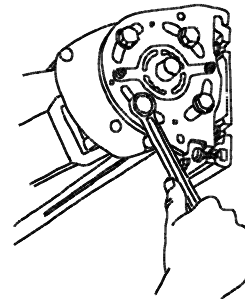

Lyft upp fronten samtidigt som ni justerar in höjden med en insexnyckel. Det är bra att vara två i detta momentet, en som skruvar och en som lyfter upp fronten.

Därefter spänner man M10 bultarna som sitter i gavlarna, se till så att frontprofilen sitter vågrätt.

5 Justering & kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.