
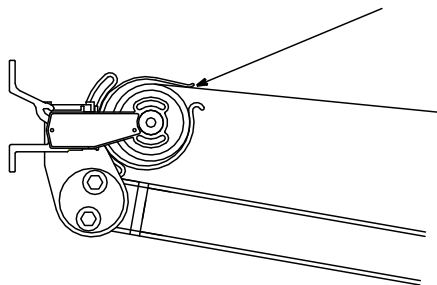


**6**

## Stödlager

**OBS! Stödlager finns endast på markiser bredare än 6meter.**

Lossa lite på bultarna med en 13mm nyckel.  
Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen minskar.

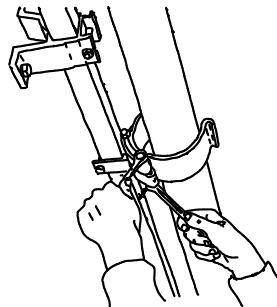

Vrid stödlagret tills det nuddar duken på ovansidan enligt bild.  
Spänn bultarna igen.


**7**

## Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

# Monteringsanvisning

## Vikarmsmarkis

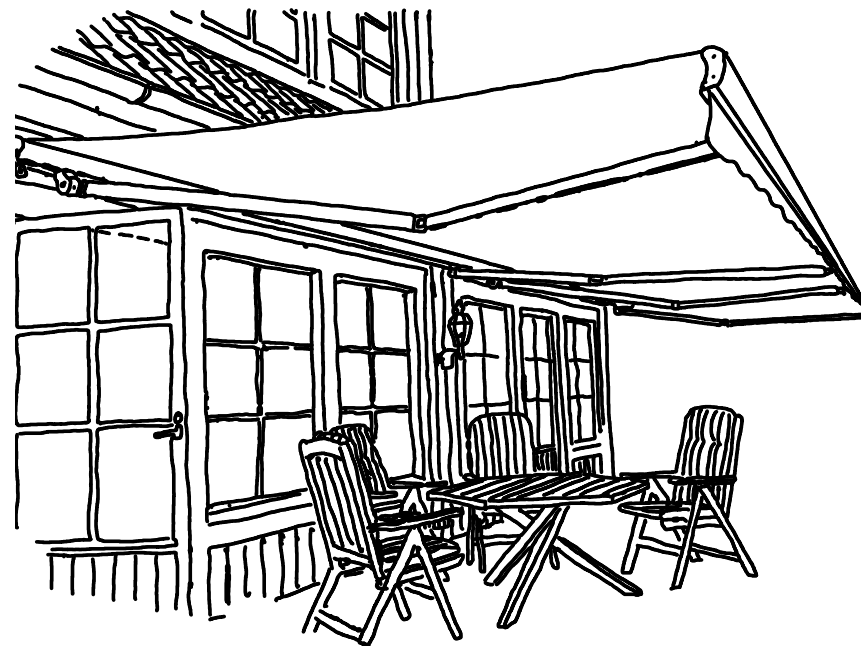

Artnr: 1714

# *Classic*

*Marcesa & Sombrex*



**FÖNSTERMILJÖ**  
*...bäst på markiser!*

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.



Vid motordrift se även separat bilaga.

## 1 Placering av konsoller

Placering i sidled.

A måttet får ej överstiga 35cm

B måttet ska vara mellan 10 - 40cm.

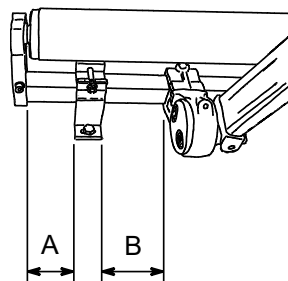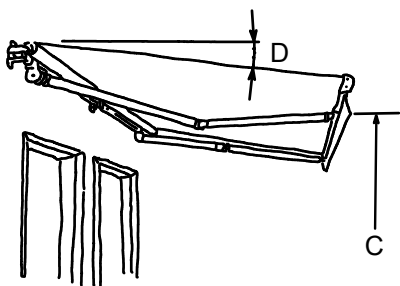


Placering i höjded.

Det bör vara ca 2m fri höjd framme under kappan(C) när markisen är utfälld och markisens lutning(D) ska vara mer än 6 grader (10%). Tänk på att dörrar och fönster ska gå att öppna.


## 2a Väggmontage

Om det ska sitta ett aluminiumtak (tillbehör) på markisen är det extra viktigt att konsollen sitter lodrätt monterad. Kontrollera att det finns en regel i väggen att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90).

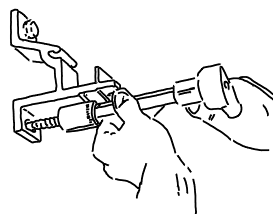

## 2b Takmontage


Försäkra dig om att konsollen inte lutar mer än 6 grader (A). Kontrollera att det finns en takstol/bjälke att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna med fransk skruv 10x75(90), vänd konsollerna enligt bilden.

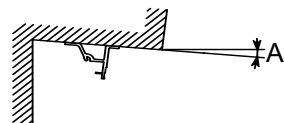

## 3


## Övriga konsoller

Spänn snöre mellan de båda yttersta konsollerna och placera ut övriga konsoller enligt steg 1 (om det är 3 konsoller, placera tredje konsollen i mitten) med snöret som riktlinje.

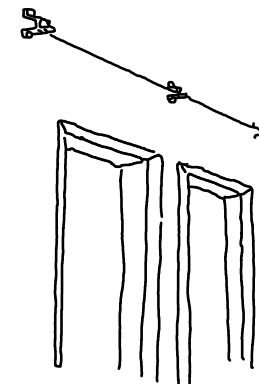


## 4

## Upphängning av markis

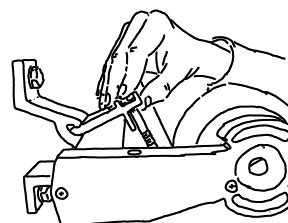



Häng upp markisen och montera fast överfallen med bult M8x55, mutter M8 och bricka enligt bilder.

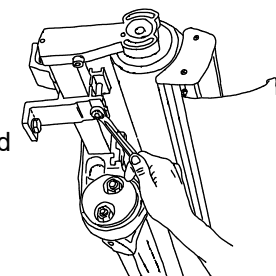

## 5

## Ställ in lutningen

Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen minskar. Lossa lite på båda muttrarna i armfästena (19mm hylsa). Be en kompis lyfta lite i fronten samtidigt som du skruvar på justerskruvarna (4mm insex) på båda armfästena (bilden nedan) tills önskat läge på fronten uppnås. Medurs = fronten uppåt och moturs = fronten nedåt.

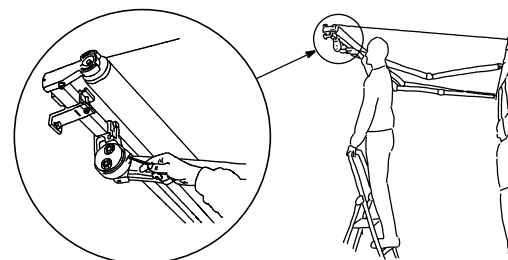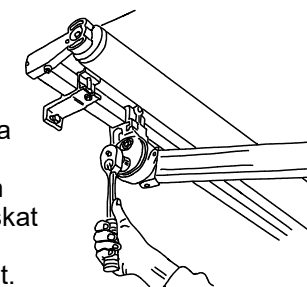

Dra sedan fast muttrarna växelvis, enligt bild ovan.