


Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

Monteringsanvisning

Fönstermarkis

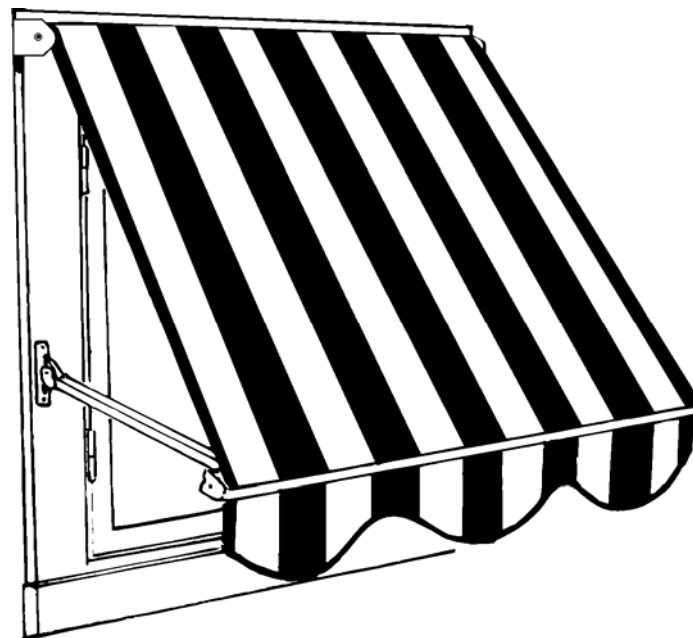

Artnr: 1720

Läckö



FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.



1 Uppsättning av väggfäste

Bestäm var väggfästena ska placeras i höjdlid. Vi rekommenderar att väggfästets underkant kommer i höjd med fönsternischen eller i fönsterfodrets underkant. I sidled rekommenderar vi att markisen centreras över fönstret. Skruva fast båda väggfästena

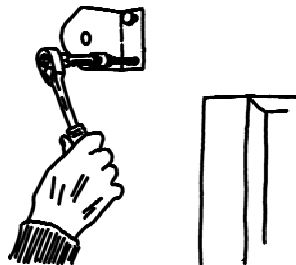

2 Upphängning

Trä på växeln på tappen (Eller motorfästet på motorn vid motordrift). Sätt dukröret på plats och skruva fast med M6 bultarna.

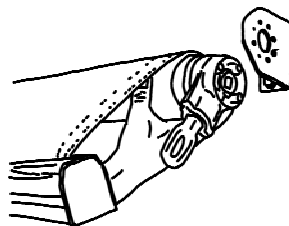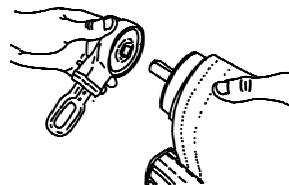


3

Utmärkning av armar

Mät ut placering av arm i höjdlid. Mått A = utfall minus 10cm. (Ex. utfall 80cm, minus 10cm, ger ett A-mått på 70cm).

A-mått = undersida väggfäste till övre armskruv.

Märk ut A-måttet till den övre skruven, märk därefter ut nedre skruven 8.5cm under.

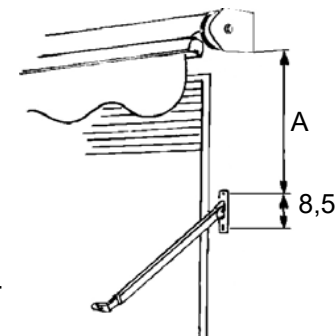


4

Uppsättning av armar

Förborra med ett 3.5mm borr, skruva sedan i båda skruvarna 5.5x38 tills det är ca 10mm kvar.

Häng dit armen, vänd den så att fjädern trycker armen nedåt och spänn skruvarna.

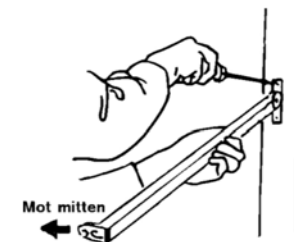

5

Fastsättning av arm i front

Fäll upp armen mot fronskenan och fäst armen med fyrkantsbulten och flänsmutter. Drag inte muttrarna för hårt. Prova att väven löper utan att dra åt något håll genom att veva ned och upp markisen ett par gånger. Om väven löper snett justeras detta genom att fronskenan flyttas åt endera hållet i förhållande till armarna. När ev. justering är gjord, dras muttrarna åt.

